

Panasonic[®]

Operating Instructions Instrucciones de Operación

CT-27G13

CT-G2946L

CT-27G13X

CT-G3336

CT-27G3

CT-G3336X

CT-G2936

CT-G3346L

CT-G2936X

CT-32G13

CT-32G3



CONGRATULATIONS

Your new TV Monitor/Receiver features a solid state chassis that is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

Customer Record

The model and serial number of this product may be found on the back of the unit. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss.

Product registration is available at:
www.prodreg.com/panasonic

Model
Number

Serial
Number

Care and Cleaning

Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Cabinet and Remote Control

- Use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Do not use benzene, thinner, or other petroleum based cleaners.
- Wipe dry with a soft clean cloth. Avoid excessive moisture.

Specifications

Power Source		
CT- 27G3 CT- 32G3	CT- 27G13 CT- 32G13	120V AC, 60Hz
Channel Capability - 181		VHF-12; UHF-56; Cable-113
Video Input Jacks (some models)		1V _{p-p} , 75 Ohm, Phono Jack Type
Audio Input Jacks (some models)		500mV RMS 47K Ohm
To Audio AMP Jack (some models)		0-2.0V RMS 4.7K Ohm

Specifications are subject to change without notice or obligation.

FELICITACIONES

Su nueva Televisión Monitor/Receptora se caracteriza por un chasis de estado sólido que está diseñado para brindarle satisfacción por muchos años. Ha sido comprobada completamente en la fábrica para su mejor desempeño.

Registro del Usuario

Los números de modelo y de serie de esta unidad se encuentran en la parte posterior. Se recomienda que anote dichos números en los espacios que se proporcionan y se conserven como registro permanente de su compra. Esto le ayudará en su identificación en caso de robo o pérdida.

Registro del producto es posible en:
www.prodreg.com/panasonic

Número de
Modelo

Número de
Serie

Cuidado y limpieza

Pantalla (Para Apagar la Televisión)

- Use una solución de jabón suave o limpiador de vidrio con un paño suave y limpio. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS.
- Evite la humedad excesiva y seque bien.

Estante y Control Remoto

- Use un paño suave humedecido con agua o una solución de detergente suave. No use benceno, diluyentes (thinner) u otros productos de limpieza a base de petróleo.
- Seque con un paño suave y limpio. Evite la humedad excesiva.

Especificaciones

Fuente de Potencia CT-G2936 (1,8A) CT-G3336 (1,8A)		120Vca; 60Hz
CT-27G13X (1,8A) CT-G2936X (1,8A) CT-G3336X (1,8A)		127Vca; 60Hz
CT-G2946L (1,8A) CT-G3346L (1,8A)		Auto (110Vca- 220Vca); 50/60Hz
Capacidad de Canales - 181		VHF-12; UHF-56; Cable-113
Terminales de Entrada de Video (algunos modelos)		1V _{p-p} , 75 ohmios estilo fonográfico
Terminales de Entrada de Audio (algunos modelos)		500mV rms 47 Kilo Ohmios
Terminal para el Amplificador de Audio (algunos modelos)		0-2.0V rms 4.7 Kilo Ohmios

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

INSTALLATION

Television Location

This unit is intended to be used with an optional stand or entertainment center. Consult your dealer for available options.

- ❑ Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- ❑ Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- ❑ Fluorescent lighting may reduce Remote Control transmitting range.
- ❑ Avoid magnetic equipment, including motors, fans, or external speakers.

Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Check type of output and input connectors on your components.
- Determine required cable lengths.

AC Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. FOR SOME MODELS THAT ARE NON-POLARIZED, THE USE OF AN AC ADAPTOR CONNECTOR MAY BE NECESSARY.



Batteries

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Do not recharge, short-circuit, disassemble, heat, or burn batteries.

Cable / Antenna


For proper reception, either a cable or antenna connection are required.

Cable Connection

Connect the cable supplied by your local cable company.

Note: A cable converter box may be required for proper reception. Check with your local Cable company for compatibility requirements.

Incoming Cable from Cable Company
Cable de Entrada de la Compañía de Cable



75 Ohm
VHF/UHF on back of TV
75 Ohmios VHF/UHF
en la parte posterior de la TV

INSTALACIÓN

Ubicación de la Televisión

Esta unidad está diseñada para usarse con una base opcional o un centro de entretenimiento. Consulte con su distribuidor para opciones disponibles.

- ❑ Evite el exceso de luz del sol u otras luces brillantes, incluyendo reflejos.
- ❑ Mantenga alejada la unidad del exceso de calor o humedad. Ventilación inadecuada puede causar fallas en componentes internos.
- ❑ Iluminación fluorescente puede reducir la amplitud de transmisión del Control Remoto.
- ❑ Evite equipo magnético, incluyendo motores, ventiladores ó bocinas externas.

Conexiones de Cable Opcional

Cables blindados de audio y video deben usarse entre los componentes. Para mejores resultados:

- Use cable coaxial, blindado, de 75 ohmios.
- Verifique el tipo de conectores tanto de salida como de entrada de sus componentes.
- Determine la longitud de cable requerido.

Cable de Suministro de Corriente Alterna

PRECAUCION: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELECTRICA, BUSQUE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE E INSERTELA POR COMPLETO EN LA RENDIJA ANCHA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA. NO USE ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LA HOJA SE PUEDA INSERTAR POR COMPLETO PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN DE LA HOJA. PARA ALGUNOS MODELOS NO POLARIZADOS, PUEDE REQUERIRSE EL USO DE UN CONECTOR DE ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA.

Pilas

- Reemplace las pilas por pares.
- No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).
- No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas.

Cable / Antena

Para una recepción adecuada, se requiere una conexión de cable o de antena.


Conexión de cable

Conecte el cable suministrado por su compañía local de cable.

Nota: Se requiere de una caja convertidora de cable para una recepción adecuada. Verifique con su compañía de Cable sobre los requisitos de compatibilidad.

Antenna Connection

- For proper reception of Incoming Cable from Home Antenna Cable de Entrada de una Antena de Casa VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Antenna Mode must be set to TV.

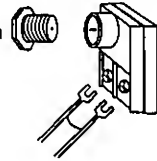

Conexión de Antena

- Para una recepción adecuada de canales VHF/UHF, se requiere de una antena externa. Para la mejor recepción posible, se recomienda una antena al aire libre.
- La Modalidad de Antena debe estar ajustada en Televisión.

Helpful Hints: Cable Preset

Cable Mode is preset at the factory. Antenna users must change to Antenna Mode in the Set Up Menu.

Consejos Útiles: Cable Predispuesto

La Modalidad de Cable esta predispuesta de fábrica. Usuarios de Antena deberán cambiar a Modalidad de Antena en el Menú de Set Up (Ajuste).

VHF/UHF Antenna

A VHF/UHF antenna and transformer are supplied in some models. Attach to the TV, adjust the antenna until the picture is clear. (See Antenna Connection).

Antena VHF/UHF

Una antena VHF/UHF y su transformador se incluyen en algunos modelos. Coloque a la Televisión, ajuste la antena hasta que la imagen sea clara. (Vea la conexión de Antena).

Optional Equipment Connections


VCR's, video disc players, TV game consoles, and DSS equipment can also be connected to the antenna input connection. (See your equipment manual).

Conexiones de Equipo Opcional

Videocassetteras, equipo de videodiscos, juegos de Televisión y teletexto pueden también ser conectados a la entrada de conexión de antena. (Vea su manual de equipo).

Terminals on back of TV (some models)

Terminales en la parte posterior de la TV (Algunos Modelos)

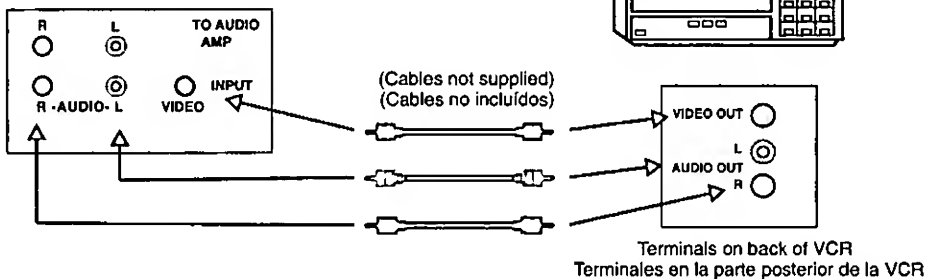

Procedure

- Connect equipment as shown to Rear Audio/Video input jacks.
- Select the Video mode by pressing TV/VIDEO button.
- Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

Procedimiento

- Conecte el equipo como se muestra a la parte posterior de la entrada de Audio/Video.
- Seleccione la Modalidad de Video presionando el botón de TV/VIDEO.
- Opere el equipo opcional tal como se instruye en el manual del equipo.

To Audio Amplifier (AMP, some models)

Connect to an external audio amplifier input for listening to sound from a stereo system.

Note: TO AUDIO AMP terminals cannot be used directly for external speakers.

Para el Amplificador de Sonido (AMP, algunos modelos)

Conecte a la terminal de entrada del AMP (amplificador) de sonido externo para escuchar el sonido en sistema estéreo.

Nota: Las terminales TO AUDIO AMP no pueden ser usadas directamente para bocinas externas.

Audio Adjustments

1. Press TV SPEAKERS ON button located on back of set or select TV SPEAKERS ON/OFF in the AUDIO menu.
2. Set amplifier volume to minimum.
3. Adjust TV volume to desired level.
4. Adjust amplifier volume to match the TV.
5. Press TV SPEAKERS OFF button or select TV Speakers OFF&VAO from AUDIO menu.
6. Volume and mute are now selected using the TV controls.

Note: In some models the TV SPEAKERS ON/OFF is located in the AUDIO menu.
 In OFF&FAO the volume is controlled by the external amplifier.

Ajustes de Audio (Sonido)


1. En la parte posterior, presione el botón TV SPEAKERS ON para encender las bocinas o seleccionar TV SPEAKERS ON en el menú de SONIDO (AUDIO).
2. Ajuste el volumen del AMP (amplificador) al mínimo.
3. Ajuste el volumen de la Televisión al nivel deseado.
4. Ajuste el volumen del AMP hasta igualar el de la Televisión.
5. En la parte posterior, presione el botón TV SPEAKERS OFF para apagar las bocinas.
6. Ahora puede seleccionar el volumen y el silencio usando los controles de la Televisión.

Nota: En algunos modelos el botón TV SPEAKERS ON/OFF esta localizado en el menú de SONIDO (AUDIO).
 El OFF&FAO audio se controla mediante el control de volumen del sistema del amplificador externo.

MAIN MENU

MENÚ PRINCIPAL


Main Menu / Menú Principal

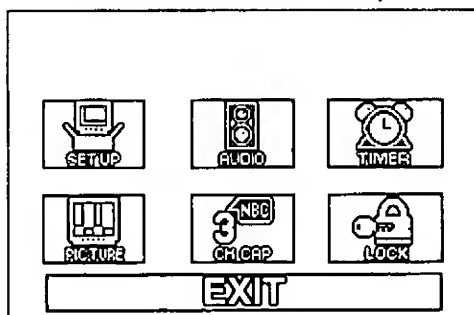

ACTION Button

Botón ACTION

Remote Navigation Buttons Botones Para Accesar Opciones

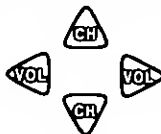

Press the **ACTION** button to display the Main Menu and Sub Menus. Press the **ACTION** button repeatedly to exit.

Presione el botón de Acción **ACTION** para obtener el Menú Principal y los sub menús. Presione el botón de **ACTION** repetidamente para salir.

CH / VOL Buttons

Press the **CH** (channel) or **VOL** (volume) buttons to select an icon. Use the **CH** buttons to highlight the desired features. Use **VOL** buttons to select and adjust features.

Botones CH / VOL

Presione los botones de Canal (**CH**) o Volumen (**VOL**) para seleccionar iconos. Use los botones **CH** para destacar las especificaciones deseadas. Use los botones de **VOL** para seleccionar ó ajustar las especificaciones.

Remote Control

The Remote Control Quick Reference Guide is located in the package provided with the TV.

Control Remoto





La Guía de Referencia Rápida de Control Remoto, se encuentra en el paquete proporcionado con la TV.

Main Menu Feature Chart

Tabla de Características del Menú Principal

DESCRIPTION	MENU	DESCRIPCION
SET UP		AJUSTE
When entered, TIME will display on screen after pressing POWER button, RECALL button, or changing channels.	SET TIME AJUSTE DE LA HORA	TIME (HORA) aparecerá en pantalla al presionar ON (ENCENDIDO), RECALL (LLAMADA) ó al cambiar de canal.
Choose CABLE or TV to match the signal at your antenna input.	ANT ANTENA	Escoja CABLE o TV para igualar la señal de entrada de su antena.
Automatically program channels with a video signal into memory.	AUTO PROG PROG AUTOMÁTICA	Programa automáticamente los canales con señal de video en la memoria.
Manually add to or delete channels from memory.	MANUAL PROG PROG MANUAL	Manualmente incluye o anula canales en memoria.
Automatically turn TV POWER on when AC power is applied.	AUTO POWER ON AUTO ENCENDIDO	Enciende automáticamente cuando se suministra corriente alterna.
Select CC for Closed Captioning display. Select NO to use MUTE button for closed captioning.	CC MODE MODO CC	Aparecerán Subtítulos en presionar MUTE (SILENCIO).
Select English, Spanish, or French menu.	LANGUAGES IDIOMAS	Seleccione menús de Inglés, Español, o Francés.
AUDIO		SONIDO
Select the audio mode: <input type="checkbox"/> STEREO - Two channel audio reception. <input type="checkbox"/> SAP - (Second Audio Program) Tune to the alternate audio channel if available in your area (bilingual or descriptive audio). <input type="checkbox"/> MONO - One channel audio. Use when stereo signal is weak.	MODE MODO	Seleccione la modalidad de sonido: <input type="checkbox"/> STEREO - Receptor de sonido de dos canales. <input type="checkbox"/> SAP - Programa Secundario De Sonido. Sintonize un segundo sonido si está disponible en su área (sonido bilingue o descriptivo). <input type="checkbox"/> MONO - Un sólo canal de sonido. Utilícelo cuando la señal de estéreo es débil.
Automatically maintain constant volume between programs and commercials. (SOME MODELS)	AI SOUND SONIDO AI	Automáticamente mantiene el volumen constante entre programas y comerciales. (ALGUNOS MODELOS)
Select TV SPEAKERS: <input type="checkbox"/> ON - TV SPEAKERS operate normally. <input type="checkbox"/> OFF&VAO (Variable Audio Output) - TV Speakers off, sound is adjustable from TV. <input type="checkbox"/> OFF&FAO (Fixed Audio Output) - TV SPEAKERS off, sound is adjustable from the amplifier only.	TV SPEAKERS ALTAVOZ	Seleccione ALTAVOCES DE TV: <input type="checkbox"/> ON (Encendido) - Los altavoces de TV funcionan normalmente. <input type="checkbox"/> OFF&VAO (Salida de audio variable) - Altavoces de TV apagados, la salida de sonido vía de acuerdo al volumen de TV. <input type="checkbox"/> OFF&FAO (Salida de audio fija) - Altavoces de TV apagados, la salida de sonido no es ajustable.

Main Menu Feature Chart (Cont.)
Tabla de Caracteristicas del Menú Principal (Cont.)

<i>DESCRIPTION</i>	<i>MENU</i>	<i>DESCRIPCION</i>
CH CAP		TÍTULOS DE CANAL
Provide labels for up to 30 stations using up to four characters for each station.	CHANNEL CAPTION TÍTULO DE CANAL	Programe hasta 30 emisoras usando un máximo de 4 siglas por cada emisora.
TIMER		CRONÓMETRO
Program TV to automatically turn off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn timer off.	SLEEP TIMER AUTO APAGADO	Programe a la Televisión para que automáticamente se apague en 30, 60, ó 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.
Program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or only one day.	PROGRAM TIMER CRONÓMETRO PROGRAMABLE	Programe a la Televisión para que automáticamente se encienda y apague en la hora seleccionada del canal seleccionado, diario o en un día únicamente.
PICTURE		IMAGEN
Reset all picture adjustments to factory default settings.	PICTURE NORM IMAGEN NORMAL	Reajusta todas las modificaciones de la imagen a los predispuestos de fábrica.
Adjust desired color intensity.	COLOR	Ajusta la intensidad del color deseada.
Adjust natural flesh tones.	TINT / TINTE	Ajusta los tonos naturales de la piel.
Adjust dark areas for crisp detail.	BRIGHTNESS BRILLO	Ajusta las áreas oscuras para detalles más nítidos.
Adjust white areas of picture.	PICTURE CONTRASTE	Ajusta las áreas blancas de la imagen.
Adjust clarity of outline detail.	SHARPNESS NITIDEZ	Ajusta para dar mejor claridad a los detalles de la silueta.
LOCK		BLOQUEO
Program to prevent video games and VCR's from being viewed.	GAME GUARD BLOQUEO DE JUEGOS	Programe para prevenir el uso de juegos de video y videocassetas.

SPECIAL FEATURES



Languages

In SET UP menu, select ENGLISH, ESPAÑOL, OR FRANÇAIS.

SET-UP

SET TIME 00 : 00 PM
 ANT CABLE
 AUTO PROG NO
 MANUAL PROG NO
 AUTO POWER ON OFF
☒ MODE OFF
 [ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS]



Timer

Sleep Timer

In TIMER menu, program to turn TV OFF in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn off timer.

TIMER CONTROL

SLEEP TIMER NO
 PROGRAM TIMER
 ON 12 : 00 PM
 OFF 12 : 00 AM
 CHANNEL 3
 SET TIME FIRST

Note: Auto Power On in the Set Up Menu must be OFF to use the Sleep Timer.



Program Timer

In Timer menu, program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or one day.

TIMER CONTROL

SLEEP TIMER NO
 [PROGRAM TIMER]
 ON 12 : 00 PM
 OFF 12 : 00 AM
 CHANNEL 3
 SET TIME FIRST

Note: TIME must be entered in the SET UP menu to operate PROGRAM TIMER

Helpful Hints: Turn Off After 90 Minutes

The TV automatically turns OFF after 90 minutes when turned on by the PROGRAM TIMER. If the OFF time is programmed or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.

FUNCIONES ESPECIALES



Idiomas

En el menú de instalación SET UP, seleccione ENGLISH (INGLES), ESPAÑOL O FRANÇAIS (FRANCES).

AJUSTE

AJUSTE HORA 00 : 00 PM
 ANTENA CABLE
 PROG AUTOMATICA NO
 PROG MANUAL NO
 AUTOENCENDIDO OFF
 MODO ☒ OFF
 [ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS]



Cronómetro

Apagado Automático (Cronómetro)

En menú del TIMER programe para APAGAR la Televisión en 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.

CONTROL DEL CRONOMETRO

[AUTOAPAGADO NO]
 CRONOMETRO PROGRAMABLE
 ENCENDER 12 : 00 PM
 APAGAR 12 : 00 AM
 CANAL 3
 ACTIVAR HORA PRIMERO

Nota: Encendido Automático en el Menú de Instalación SET UP debe estar APAGADO (OFF) para usar el Cronómetro.



Programación del Cronómetro

En menú del Cronómetro TIMER programe la Televisión para que automáticamente se encienda y apague en la hora seleccionada del canal seleccionado, diario o en un día únicamente.

CONTROL DEL CRONOMETRO

AUTOAPAGADO NO
 [CRONOMETRO PROGRAMABLE]
 ENCENDER 12 : 00 PM
 APAGAR 12 : 00 AM
 CANAL 3
 ACTIVAR HORA PRIMERO

Nota: Se debe poner la hora TIME en el menú de instalación SET UP antes de que PROGRAMACION DEL CRONOMETRO (PROGRAM TIMER) opere.

Consejos Útiles: Apagado (OFF) Después de 90 Minutos

La Televisión se apaga automáticamente después de 90 minutos cuando se enciende por el PROGRAMADOR DEL CRONÓMETRO. Si se programa el APAGADO o si se presiona una tecla, el APAGADO automático de después de 90 minutos se cancela.

Helpful Hints: PROGRAM TIMER Activation

The PROGRAM TIMER is active when the TV is OFF or ON. The TV will switch to the selected channel at the selected time set by the PROGRAM TIMER.

Consejos Útiles: Para Activar el PROGRAMADOR DEL CRONÓMETRO

El PROGRAMADOR DEL CRONÓMETRO se activa cuando la Televisión está APAGADA ó ENCENDIDA. La Televisión cambiará al canal seleccionado a la hora seleccionada que se configuró en el PROGRAMADOR DEL CRONÓMETRO.

CH CAP (Channel Caption)



Program channel captions (station labels) for 30 stations using up to four characters.

CHANNEL CAPTION	
ENTER CHANNEL NUMBER	
123	
ENTER CAPTION	
-	
-	
-	
△ TO MOVE	◀▶ TO SELECT
▽ CURSOR	CHANNEL

Note: Delete channel captions by entering dashes (-) in all four character slots.

CH CAP (Título de Canal)



Programa hasta 30 emisoras usando un máximo de 4 siglas por cada emisora.

TÍTULOS DE CANAL	
ELIJA NUMERO DE CANAL	
123	
ELIJA TITULO	
-	
-	
-	
△ PARA MOVER	◀▶ PARA ESCOGER
▽ CURSOR	CANAL

Nota: Anule títulos de canal poniendo guión (-) en todos los cuatro lugares indicados para las siglas.

LOCK



Game Guard Lock

In LOCK menu, use to prevent video games and VCR's from being viewed for 12, 24, or 48 hours using a secret code.

Lock Channel 3, Channel 4, and video inputs for 12, 24, or 48 hours by entering a three digit secret code.

Unlock GAME GUARD by re-entering the same three digit secret code.

LOCK (BLOQUEO)



Bloqueo de Juegos

En el menú de Bloqueo (LOCK) programe para prevenir que juegos de video y VCR (videocassetera) se jueguen por 12, 24 o 48 horas usando una clave confidencial.

Haga Bloqueo en el Canal 3, Canal 4, y uso de videos por 12, 24 o 48 horas poniendo una clave confidencial de tres dígitos.

Quite el Bloqueo de Juegos (GAME GUARD) poniendo nuevamente el mismo código confidencial de tres dígitos.

GAME LOCK

LOCKS CH 3, 4, AND VIDEO INPUTS

HOW LONG? 12 HRS

ENTER CODE

SET

NO

Note: Understand how to unlock GAME GUARD before using it. Use a code that is easy to remember or record it in a safe place.

BLOQUEO DE JUEGO

BLOQUEAR CNL 3, 4, Y ENTRADA VIDEO

TIEMPO? 12 HRS

ELIJA CODIGO

ACTIVAR

NO

Nota: Entienda cómo abrir el Bloqueo de Juegos (GAME GUARD) antes de usarlo. Use una clave que sea fácil de recordar y escríbalo en un lugar seguro.


Helpful Hints: GAME GUARD Unlock

If you cannot remember your code, Game Guard will unlock in 12, 24, or 48 hours depending on your selection.

Consejos Útiles: Liberando el Bloqueo de Juegos (GAME GUARD)


Si usted no puede recordar su código confidencial, el Guardián de Juegos (GAME GUARD) se liberará en 12, 24 ó 48 horas, dependiendo de su selección.

Unlocking Game Guard

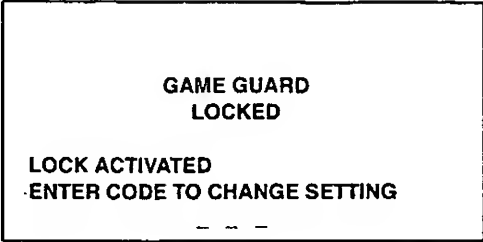


Enter the same three character code.

Liberand el Bloqueo de Juegos

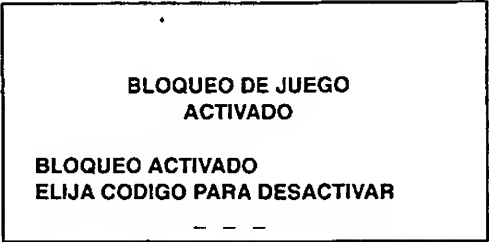


Teclear misma clave de 3 cifras usada anteriormente.

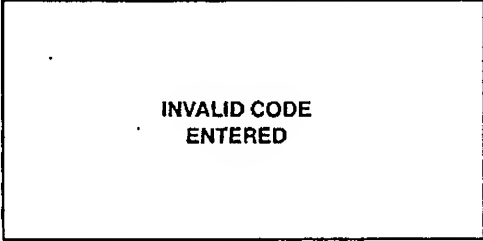


If the three character code is not the same as entered previously.



Si la clave de 3 cifras no es la misma.

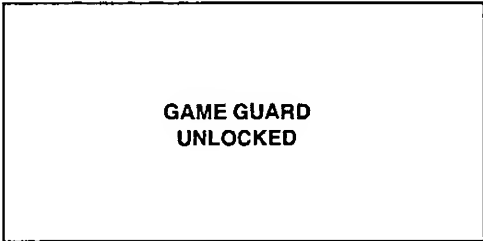

If the same three character code is used.

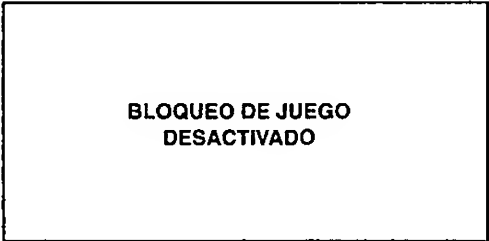










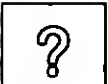




Si la clave de 3 cifras es la misma.

Troubleshooting Chart / Cuadro de Localización de Fallas

Before you call for service, determine the symptoms and make a few simple checks shown below.

Antes de solicitar servicio, establezca los síntomas y lleve a cabo las sencillas pruebas de verificación que se indican a continuación.

SOUND SONIDO	PICTURE IMAGEN	CHECK VERIFICACIÓN
 Noisy Sound Sonido Ruidoso	 Snowy Picture Imagen Moteada	<ul style="list-style-type: none"> - Antenna Location and/or Connection - Ubicación y/o Conexión de la Antena
 Noisy Sound Sonido Ruidoso	 Multiple Image Imagen Múltiple	<ul style="list-style-type: none"> - Antenna Direction and/or Location - Antenna Lead-in Wire - Ubicación y/o Dirección de la Antena - Cable de Entrada de la Antena
 Noisy Sound Sonido Ruidoso	 Interference Interferencia	<ul style="list-style-type: none"> - Electrical Appliances, Lights, Cars, and Trucks - Diathermy and Other Medical Equipment - Aparatos Electrodomésticos, Iluminación, Automóviles y Camiones - Diatermia y Otro Equipo Médico
 No Sound Sin Sonido	 Normal Picture Imagen Normal	<ul style="list-style-type: none"> - Volume Control Setting - Mute Control (If Applicable) - Try Another Channel - Graduación del Control del Volumen - Mando de Silencio (Si Corresponde) - Intente Otro Canal
 Noisy Sound Sonido Ruidoso	 No Video Sin Imagen	<ul style="list-style-type: none"> - Tv or Cable Tuning Mode Set to Proper Setting - Antenna Input Correct (If Applicable) - Modalidad Ubicada Propiamente en Televisión o en Cable - Selección Correcta de la Entrada de Antena (Si Corresponde)
 No Sound Sin Sonido	 No Picture Sin Imagen	<ul style="list-style-type: none"> - Check that AC Power Cord is Plugged into AC Outlet - Brightness and Audio Controls Set Properly - Try Another Channel - Cable de Corriente Alterna Enchufado Correctamente al Tomacorriente (de Corriente Alterna) - Controles de Brillo y Audio Graduados Correctamente - Intente Otro Canal
 Normal Sound Sonido Normal	 No Color Sin Color	<ul style="list-style-type: none"> - Color Control Settings - Try Another Channel - Graduación del Control del Color - Intente Otro Canal

Read these instructions completely before operating TV.

Lea estas instrucciones completamente antes de operar la Televisión.

Contents are subject to change without notice or obligation.

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Copyright 1998 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved.
Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Derechos Reservados 1998 por Matsushita Electric Corporation of America.
Todos los derechos reservados. La copia y distribución sin autorización es violación de ley.

**Panasonic Consumer Electronics
Company, Division of Matsushita
Electric Corporation of America**
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094
www.panasonic.com
(800) 222-4213

**Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric
of Puerto Rico Inc. ("PSC")**
Ave. 65 de Infantería, Km 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985
Tel. (787) 750-4300
Fax (787) 768-2910

Panasonic de Mexico, S.A. de C.V.
Amores No. 1120
Col. Del Valle C.P. 03100
México, D.F.
Tel. (915 ó 015) 488-1000
Fax (915 ó 015) 575-6763, 575-6765

PRINTED IN MEXICO
TQB2AA0268